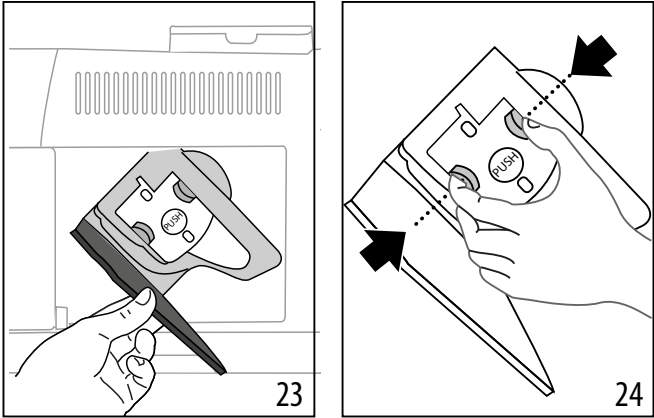


14. NETTOYAGE DE L'INFUSEUR

Important !

L'infuseur (A6) ne peut être retiré pendant le fonctionnement de la machine.

- 1. Appuyer sur le bouton (B1) pour éteindre la machine ;
- 2. Extraire le réservoir d'eau (A9) ;
- 3. Ouvrir la porte de l'infuseur, située sur la droite (fig. 23) ;



- 4. Presser les deux boutons de libération colorés vers l'intérieur (fig. 24), tout en tirant l'infuseur vers l'extérieur ;
- 5. Faire tremper l'infuseur dans l'eau pendant environ 5 minutes, puis le rincer à l'eau courante ;

Important !

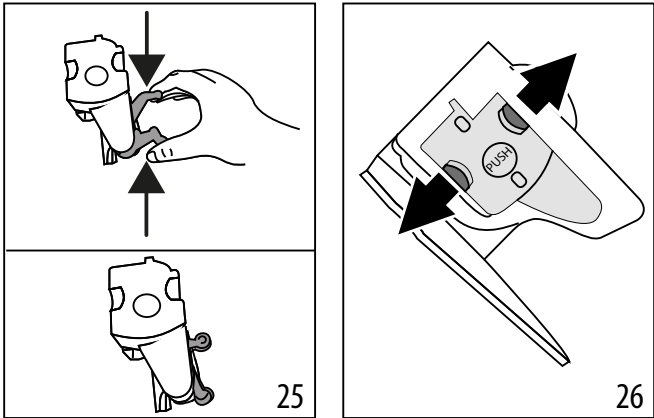
NE RINCER QU'À L'EAU

PAS DE DÉTERGENTS - PAS DE LAVE-VAISSELLE

- 6. Ne pas utiliser de détergents pour nettoyer l'infuseur, ils pourraient l'endommager.
- 7. À l'aide de la brosse, éliminer les résidus de café accumulés dans le logement de l'infuseur, visible par la porte de l'infuseur ;
- 8. Après le nettoyage, remettre l'infuseur en place en le faisant coulisser sur le support interne, puis pousser le symbole PUSH à fond jusqu'à entendre un clic ;

Remarque :

Si l'on a de la peine à insérer l'infuseur, l'adapter (avant l'insertion) à la bonne position en appuyant sur les deux leviers (fig. 25).



- 9. Une fois l'infuseur inséré, s'assurer que les deux boutons colorés sont ressortis (fig. 26) ;
- 10. Fermer la porte de l'infuseur ;
- 11. Remettre le réservoir d'eau en place.

15. DÉTARTRAGE

- Avant l'utilisation, lire les instructions et l'étiquette sur l'emballage du détartrant.
- N'utiliser que du détartrant De'Longhi. L'utilisation d'un détartrant inapproprié et/ou une procédure de détartrage incorrecte peut entraîner des défaillances non couvertes par la garantie du fabricant.
- Le détartrant peut détériorer les surfaces délicates. Si le produit est renversé par inadvertance, l'essuyer immédiatement.

Pour le détartrage	
Produit de détartrage	Détartrant De'Longhi
Récipient	Capacité recommandée : 2 l
Durée	~30 min

Important :

Si le filtre adoucisseur d'eau est installé, il doit être retiré avant l'ajout de la solution de détartrage. Rétablir ensuite le filtre au début de l'étape 3

Détartrer la machine lorsque l'indicateur (B13) s'allume sur le panneau de commande.

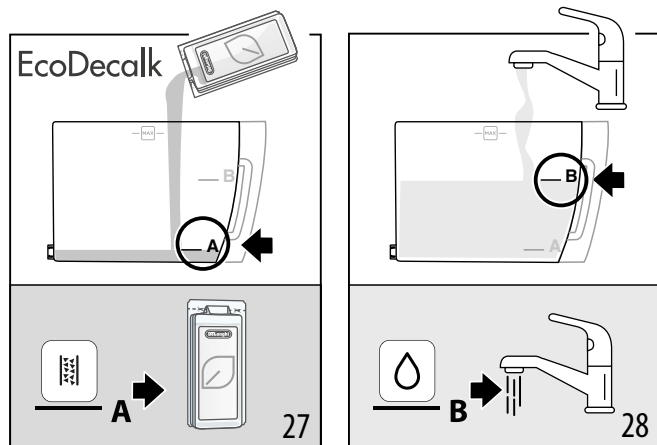
Remarque :

- Une fois le cycle de détartrage lancé, il ne peut être interrompu et doit se terminer par un cycle de rinçage complet. En gardant cela à l'esprit, s'assurer que le détartrant est suffisant.

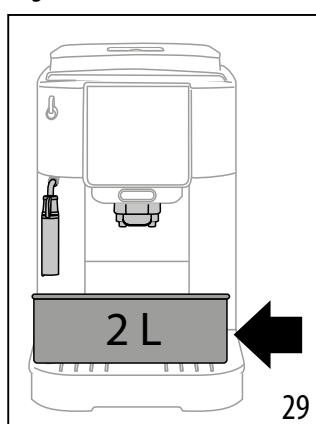
Procéder comme suit :

Étape 1 : Détartrage	
----------------------	--

- 1. Appuyer sur le bouton (B4) et le maintenir enfoncé pendant au moins 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant correspondant commence à clignoter rapidement. Le voyant d'intensité faible s'allume, indiquant que l'étape 1 du cycle de détartrage est en cours ;
- 2. Vider le bac égouttoir (A11) et le bac à marc de café (A10) et les remettre en place ; vider complètement le réservoir d'eau (A9) et retirer le filtre adoucisseur (le cas échéant) ;
- 3. Verser le détartrant dans le réservoir, en remplissant jusqu'au niveau A (correspondant à un paquet de 100 ml) marqué sur le côté (avant) du réservoir (fig. 27) ; puis ajouter de l'eau (un litre) jusqu'au niveau B (fig. 28) ; enfin, remettre le réservoir en place dans la machine ;




4. Placer un récipient vide d'une capacité minimale de 2 litres sous le bec verseur (A15) et sous l'embout à cappuccino (A17) (fig. 29).

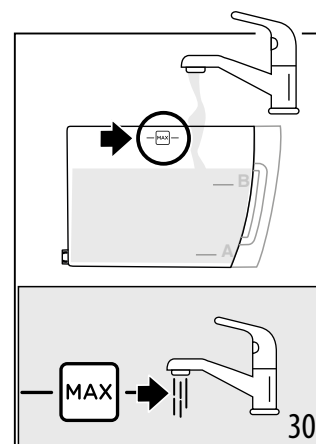


5. Appuyer sur le bouton  pour lancer le cycle de détartrage.
6. Au bout de quelques secondes, le voyant correspondant à  clignote rapidement, indiquant que le bouton de vapeur/eau chaude (A19) doit être tourné en position I (fig. 13).
7. Pendant près de dix minutes, la machine alterne automatiquement entre des pauses et la distribution de liquide par la buse de vapeur/eau chaude et le becs verseurs de café.

Une fois la première étape du cycle de détartrage terminée, l'indicateur de niveau d'eau bas (B10) s'allume.




8. Vider le récipient utilisé pour recueillir la solution de détartrage. Extraire et vider le réservoir d'eau, le rincer à l'eau courante, puis le remplir d'eau fraîche jusqu'au niveau MAX (fig. 30) et le remettre en place dans la machine ; replacer le récipient sous les becs verseurs ;



9. Appuyer sur le bouton  (qui clignote rapidement) pour lancer le rinçage : le voyant d'intensité moyenne clignote, indiquant que l'étape 2 du cycle de détartrage est en cours ;
10. La machine procède automatiquement au rinçage : le voyant correspondant au  vapeur clignote rapidement, indiquant que le bouton de vapeur/eau chaude (A19) doit être tourné en position 0 (fig. 1) ;
11. Au bout d'environ dix secondes, lorsque le voyant correspondant au  vapeur clignote rapidement, tourner le bouton de vapeur/eau chaude en position I (fig. 14) : le fluide de rinçage s'écoule par le bec verseur et la buse de vapeur/eau chaude ;

Une fois la deuxième étape du cycle de détartrage terminée, l'indicateur de niveau d'eau bas (B10) s'allume.



12. Vider le récipient utilisé pour recueillir l'eau provenant du premier rinçage. Extraire et vider le réservoir d'eau, puis le remplir d'eau fraîche jusqu'au niveau MAX (fig. 30) et rétablir le filtre adoucisseur, le cas échéant ; replacer le réservoir sur la machine et remettre le récipient sous les buses ;
13. Appuyer sur le bouton  (qui clignote rapidement) pour lancer le rinçage : le voyant d'intensité forte clignote, indiquant que l'étape 3 du cycle de détartrage est en cours ; le fluide de rinçage s'écoule par la buse de vapeur/eau chaude ;



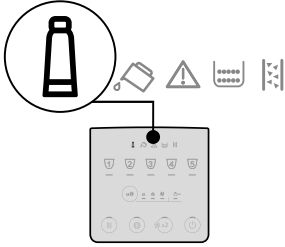
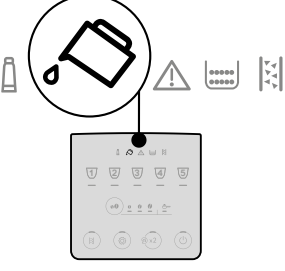
14. Lorsque le voyant correspondant à la fonction pré-moulu s'allume, le cycle de détartrage s'est terminé correctement : le voyant correspondant au  vapeur clignote, indiquant que le bouton de vapeur doit être tourné en position 0.

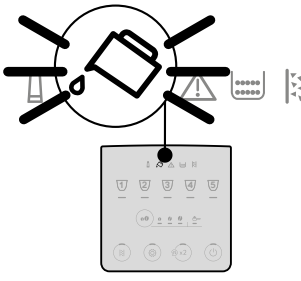
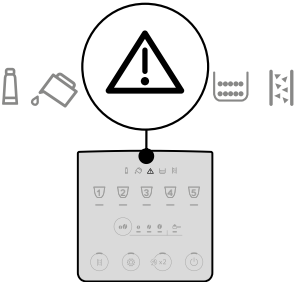
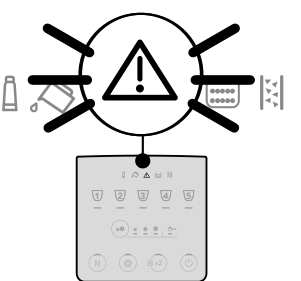
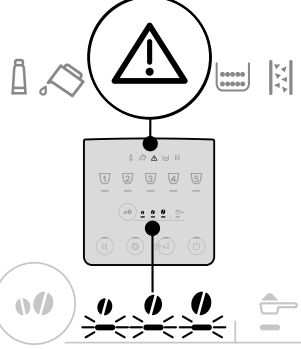
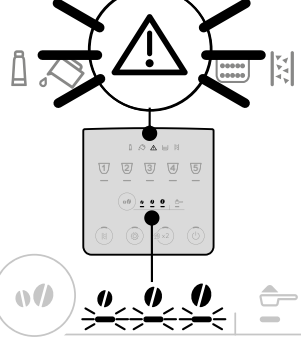
15. Les indicateurs du bac à marc de café (B12) et de niveau d'eau bas(B10) s'allument. Vider le bac à marc de café et le bac égouttoir, dans lequel une partie de l'eau de rinçage a été recueillie ; enfin, remplir le réservoir d'eau.
16. Remettre tous les composants en place dans la machine. La machine est prête à l'emploi.

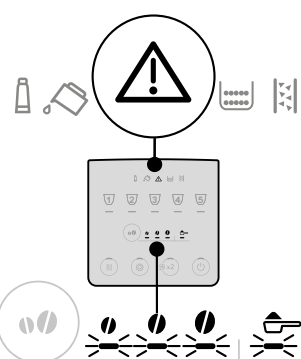
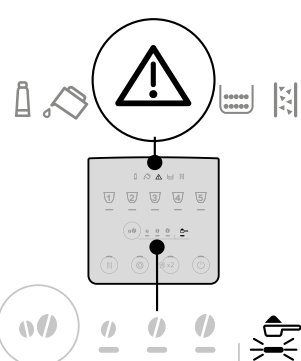
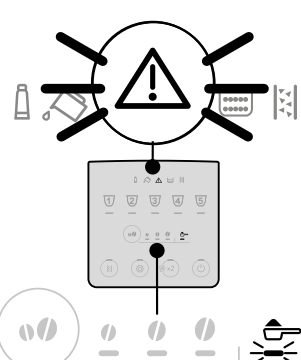
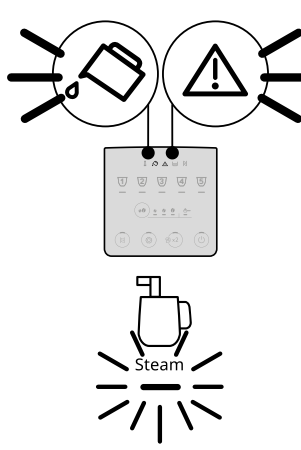
Remarque :

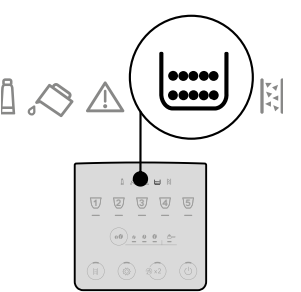
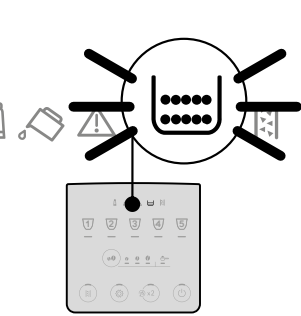
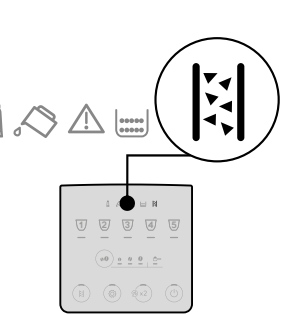
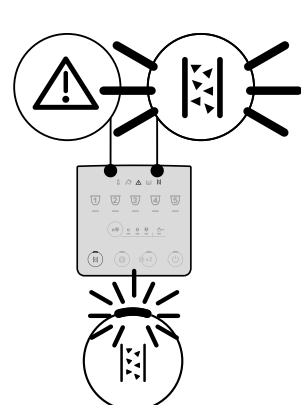
- Après le détartrage, il est normal que le bac à marc de café contienne de l'eau.
- Si le réservoir d'eau n'a pas été rempli jusqu'au niveau MAX après le détartrage, l'appareil demande un troisième rinçage pour s'assurer que la solution détartrante a été complètement éliminée des circuits internes de la machine.

16. EXPLICATION DES VOYANTS

Indicateur/Voyant	Signification
Les voyants de boisson clignotent	La machine se réchauffe : patienter
Les voyants pour les boissons et les paramètres correspondants sont allumés en permanence	La machine est prête à l'emploi : sélectionner la boisson désirée et les options correspondantes
	Remplacer le filtre (voir section «10. Filtre adoucisseur d'eau»).
	Eau dans le réservoir (A9) insuffisante : remplir le réservoir.
→	

Indicateur/Voyant	Signification
	Le réservoir d'eau (A9) est absent, ou n'est pas correctement mis en place : insérer correctement le réservoir.
	Alarme générale : l'intérieur de la machine est très sale. Nettoyer la machine en profondeur. Si le message est encore affiché après le nettoyage, contacter le Service client De'Longhi.
	L'infuseur (A6) n'a pas été remis en place après le nettoyage : insérer l'infuseur comme indiqué à la section «14. Nettoyage de l'infuseur».
	Pas de grains de café : remplir le réservoir à grains (A3), puis appuyer sur n'importe quel bouton pour réinitialiser l'alarme.
	Les grains sont moulus trop finement, par conséquent le café s'écoule trop lentement ou pas du tout. Régler le moulin à café (A2) (section «7.8 Réglage du moulin à café»).
→	

Indicateur/Voyant	Signification
	Vous avez utilisé trop de café. Sélectionner une saveur plus douce ou réduire la quantité de café pré-moulu.
	On a effectué une sélection avec du café pré-moulu sans mettre le café dans l'entonnoir correspondant (A4).
	Le café s'écoule trop lentement ou il sort goutte à goutte. Le café est moulu trop fin. Utilisez du café pour machines espresso.
	Le circuit d'eau est vide. Appuyer sur le bouton « Vapeur ».
→	

Indicateur/Voyant	Signification
	Le bac à marc de café doit être vidé (A10).
	Le bac à marc de café (A10) est absent ou n'est pas correctement inséré : insérer le bac égouttoir avec le bac à marc de café et appuyer à fond
	Le détartrage doit être effectué (voir section «15. Détartrage»).
	Le détartrage a été interrompu. Terminer le cycle en le reprenant de l'étape indiquée par l'intensité des voyants de sélection.