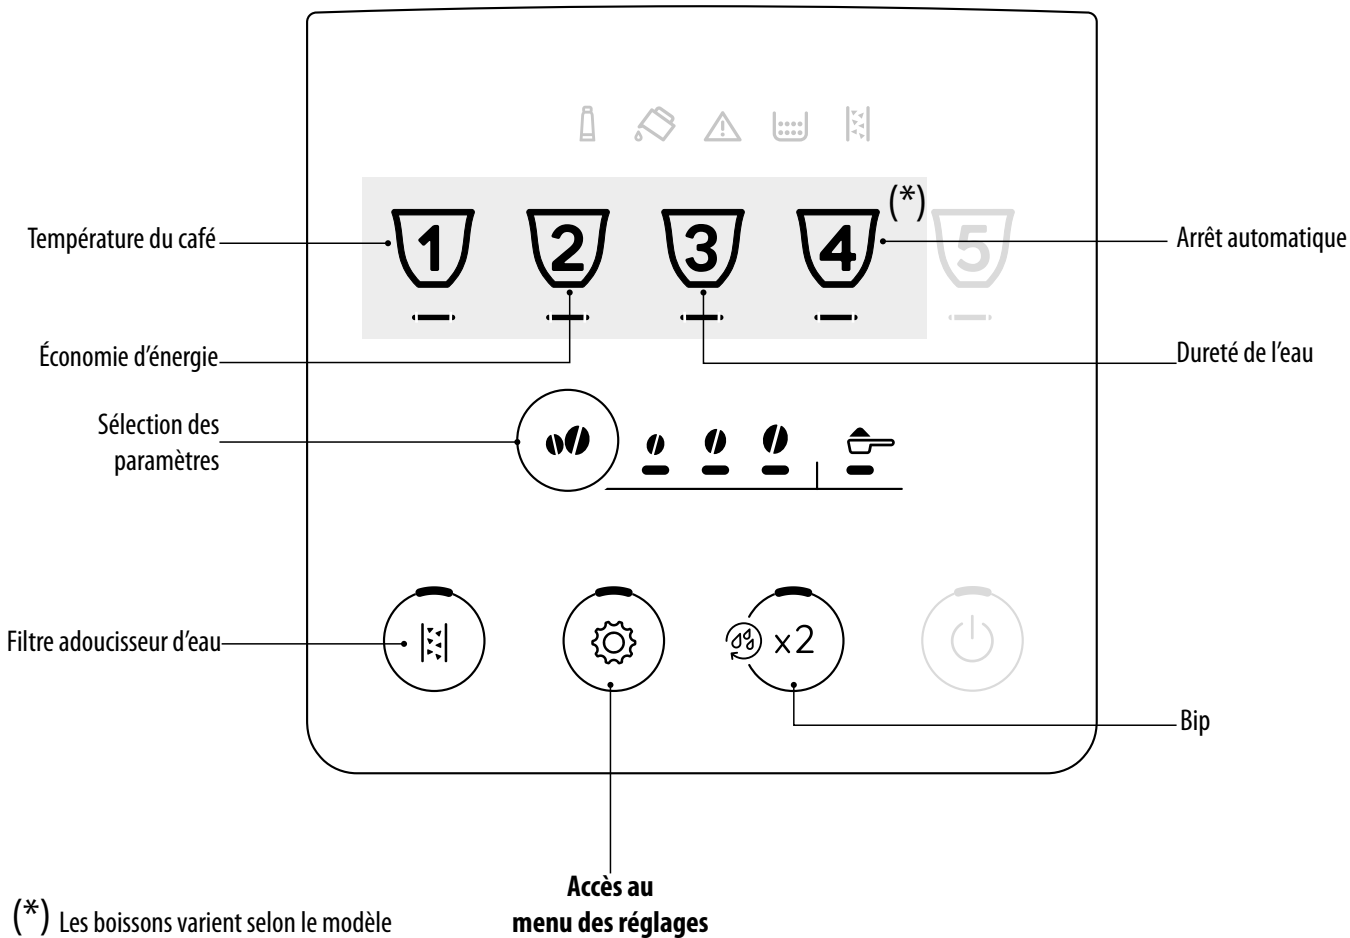
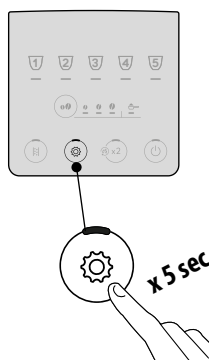


12. MENU DES RÉGLAGES

Une fois dans le menu, utiliser les boutons activés pour sélectionner les fonctions correspondantes :



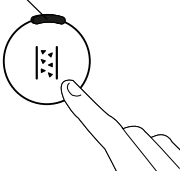
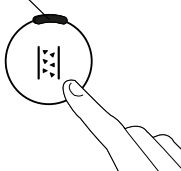
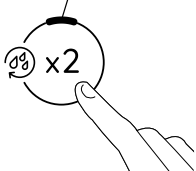
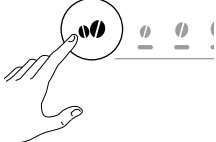
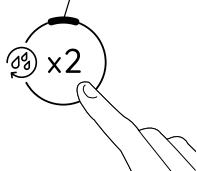
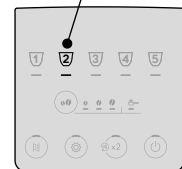
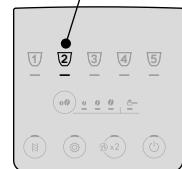
1. Accès au menu :

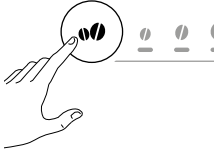
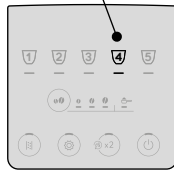
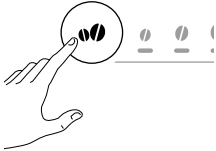
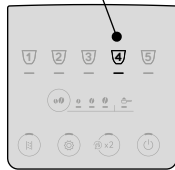
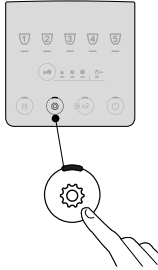


Appuyer sur le bouton  et le maintenir enfoncé pendant quelques secondes :
les boutons de paramètres s'allument.
Appuyer sur le bouton correspondant au paramètre à régler.

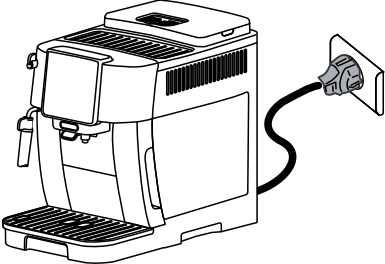


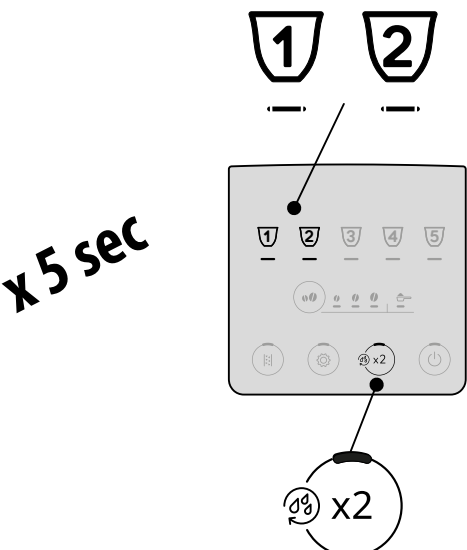
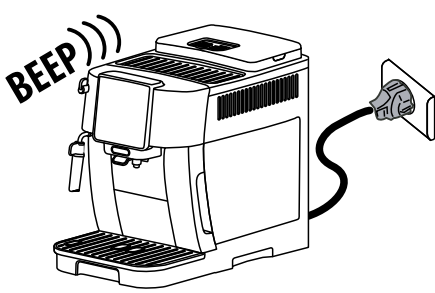
2. Réglage des paramètres de la machine :

Filtre adoucisseur d'eau  	Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'intensité jusqu'à ce que les voyants correspondant au paramètre désiré s'allument 	FILTRE EN PLACE  FILTRE RETIRÉ 	Confirmer la sélection  
Bip  	Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'intensité jusqu'à ce que les voyants correspondant au paramètre désiré s'allument 	ON  OFF 	Confirmer la sélection  
Température du café 1  	Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'intensité jusqu'à ce que les voyants correspondant au paramètre désiré s'allument 	FAIBLE  MOYENNE  ÉLEVÉE 	Confirmer la sélection 1  
Économie d'énergie 2  	Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'intensité jusqu'à ce que les voyants correspondant au paramètre désiré s'allument 	ON  OFF 	Confirmer la sélection 2  
→			

Dureté de l'eau 3 	Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'intensité jusqu'à ce que le voyant correspondant au niveau désiré s'allume 	NIVEAU 1  NIVEAU 2  NIVEAU 3  NIVEAU 4 	Confirmer la sélection 3 
Arrêt automatique 4 	Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'intensité jusqu'à ce que le voyant correspondant au temps désiré s'allume 	15 MINUTES  30 MINUTES  1 HEURE  3 HEURES 	Confirmer la sélection 4 
3. Quitter le menu :			
	Appuyer sur le bouton  : La machine est à nouveau prête à l'emploi. Remarque : La machine quitte le menu des réglages automatiquement si aucune activité n'a lieu pendant 30 secondes.		

12.1 Réinitialisation aux valeurs d'usine

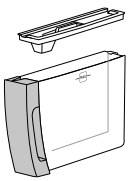

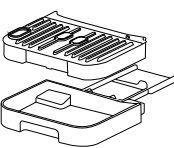
S'assurer que la machine est en veille (éteinte mais branchée à l'alimentation secteur).	
→	

Appuyer sur les boutons correspondant aux boissons 1, 2 et  et les maintenir enfoncés pendant 5 secondes. Tous les paramètres et les quantités de boissons sont réinitialisés aux valeurs d'usine.	
La machine émet un long bip et tous les voyants clignotent pour confirmer la réinitialisation	

13. NETTOYAGE DE LA MACHINE

Important !

- Ne pas utiliser de solvants, de détergents abrasifs ou d'alcool pour nettoyer la machine à café. Aucun produit chimique n'est nécessaire pour le nettoyage des machines à café superautomatiques De'Longhi.
- Ne pas utiliser d'objets métalliques pour retirer les incrustations ou les dépôts de café car ils pourraient rayer les surfaces en métal ou en plastique.

					
 40-50 °C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓